MANUAL DE UTILIZADOR CENTRAL

HOME 24

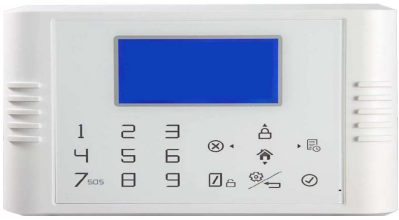

→**Ligar o Alarme Modo Total-** Toque em (é iniciada a temporização de saída e o sistema fica ligado)

→**Ligar o Alarme Modo Parcial-** Toque em (o sistema é armado deixando as zonas programadas desligadas, p.ex. quartos á noite)

→**Desligar o Alarme-** Toque em + Código de Utilizador +

Ver Memórias de Alarme e Estado do Sistema- Toque em e use ◀ ▶ para mudar de página.

Provocar um Disparo de Emergência- Toque em SOS durante 2 segundos.

Cancelar Aviso de Bateria Baixa de Detectores- Toque em

Controle por Telefone:

Ligue para o Número de Telefone da Central, esta ao atender irá emitir um bip curto.

Marcar " código de utilizador + # " (irá ouvir um bip curto).

Marcar **1** : Ligar Total
Marcar **2** : Ligar Modo Parcial
Marcar **3** : Desligar
Marcar *****: Finalizar a chamada